Certificado de Garantia

Para sua orientação e garantia do produto, é importante que você leia e compreenda todas as instruções de uso, ficando expressas as seguintes condições:

1 • A Wanke S.A. garante este produto pelo prazo de 01 ano, a contar da data de emissão da nota fiscal de compra para o primeiro adquirente, quando comprovada a existência de defeitos de material ou de fabricação. Os três primeiros meses desta garantia são exigidos pela lei nº 8078, de 11 de Setembro de 1990. Os últimos nove meses constituem uma cobertura adicional concedida pela Wanke S.A.

2 • Constatado o defeito, o consumidor deverá procurar o **Assistente Técnico Autorizado** mais próximo ou entrar em contato com a fábrica.

3 • Durante o prazo de garantia, as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão substituídos gratuitamente, bem como a mão de obra, **correndo por conta do proprietário as despesas de frete e seguro decorrentes da remoção do produto para conserto.**

4 • Esta garantia perderá totalmente sua validade se ocorrer qualquer uma das hipóteses a seguir expressas:

a) O produto não for utilizado apenas para uso doméstico;

b) Na instalação ou uso, não forem cumpridas as especificações recomendadas neste manual;

c) Não forem cumpridas as instruções de uso do manual de instruções;

d) O produto sofrer alterações ou consertos feitos por pessoas não autorizadas pela **Wanke S.A.;**

e) As etiquetas de identificação forem alteradas, rasuradas ou removidas;

f) O produto tiver sido conectado a alguma tensão elétrica não condizente com a recomendada no produto;

g) Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto se caracterizar como não original adaptado ou que não tiver as especificações técnicas de projeto;

h) O aparelho tiver recebido maus tratos ou for exposto à ação do tempo;

i) Falhas de funcionamento do produto, decorrentes da falta de limpeza e excesso de resíduos, ou ainda, decorrente da existência de objetos no seu interior, que forem estranhos ao seu funcionamento e finalidade de utilização.

5 • A garantia não cobre:

a) Despesas e danos ocorridos durante o transporte do produto para conserto (riscos, amassados ou quebras) e de instalação do produto, ou quando não for constatado nenhum defeito;

b) A substituição de peças danificadas durante o transporte ou em decorrência de exposição a intempéries (chuva ou sol).

6 • A Wanke S.A. não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome qualquer outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos além das aqui explicitadas.

7 • A Wanke S.A. reserva-se o direito de, a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar os aparelhos "Wanke", inclusive as condições aqui descritas, sem que isto incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a Assistência Técnica, Revendedor, Comprador ou Terceiros.

WANKE S.A.
Rodovia BR 470, 2800 - Caixa Postal 16
Fone/Fax: +55 47 3301 2511 - CEP 89130 000
Indaial - Santa Catarina - Brasil
www.wanke.com.br - falecom@wanke.com.br
CNPJ: 84.228.105/0001-92 - IE: 250.224.291

04/13 Código: 38130016

Secadora de Roupas wanke FLEX

Aquecedor de Ar

Manual de Instruções

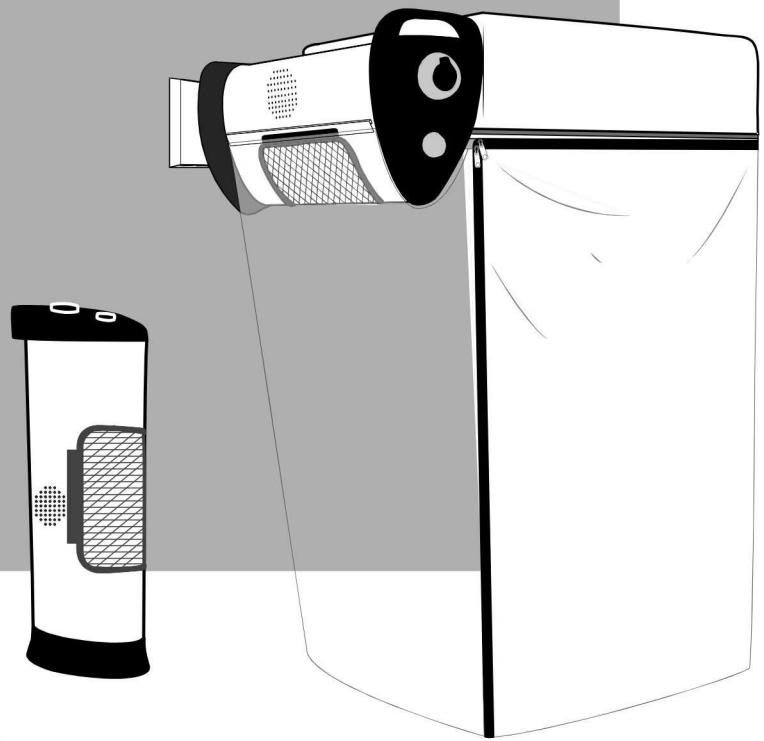

wanke

Características Gerais

1 - Suporte “L” Câmara Secagem
2 - Base
3 - Cabo de alimentação
4 - Painel
5 - Botão do timer
6 - Botão do termostato
7 - Tubo retangular
8 - Suporte do corpo
9 - Secadora / Aquecedor
10 - Régua câmara de secagem
11 - Câmara de secagem
12 - Varetas das roupas
13 - Haste Frontal
14 - Vareta para cabides
15 - Cantoneira

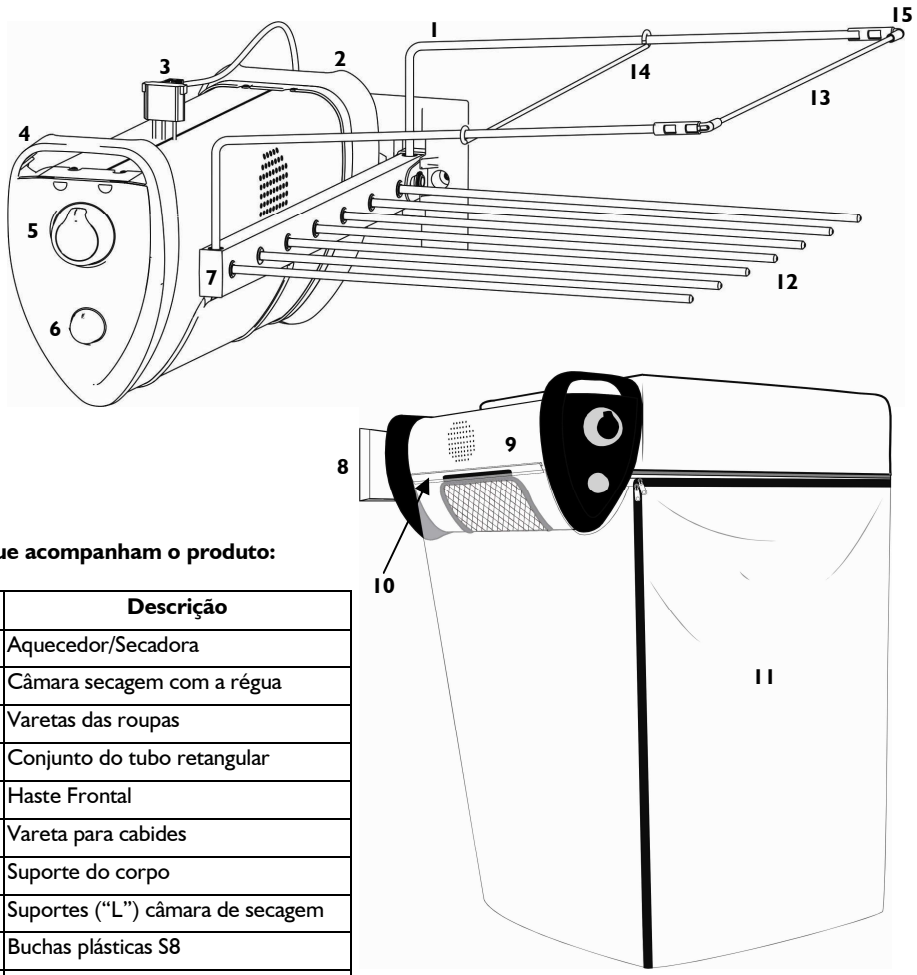

Itens que acompanham o produto:

Qtde	Descrição
1	Aquecedor/Secadora
1	Câmara secagem com a régua
7	Varetas das roupas
1	Conjunto do tubo retangular
1	Haste Frontal
1	Vareta para cabides
1	Suporte do corpo
2	Suportes (“L”) câmara de secagem
7	Buchas plásticas S8
7	Parafusos para bucha S8
7	Arruelas
1	Manual de Instruções
1	Lista de Assistências Técnicas Autorizadas

Dados Técnicos

	Secadora Wanke Flex	
Tensão (V)	127	220
Frequência (Hz)	60	50/60
Potência (W)	1450	1150
Corrente (A)	11,4	5
Temperatura no interior da câmara de secagem	Aproximadamente 65°C	Aproximadamente 65°C
Capacidade (kg)	8 kg roupa úmida	8 kg roupa úmida
Timer ciclo máximo	120 minutos	120 minutos
Sistema de Controle	Automático	Automático
Peso líquido	5,1kg	5,1kg
Peso Bruto	5,575kg	5,575kg
Dimensões do Produto (cm)	105x65x55	105x65x55
Dimensões da Embalagem (AxLxP) (cm)	25x58x17,5	25x58x17,5

*Quando utilizar a Secadora como Aquecedor de ambientes, os valores elétricos de (potência e corrente) serão os mesmos.

wanke assistência técnica autorizada

sac serviço de atendimento ao cliente wanke 0800 724 2511

A **Secadora de Roupas Wanke Flex** é fácil e simples de instalar, dispensando assim acompanhamento técnico. No entanto, para uma correta manutenção da sua **Secadora de Roupas Wanke Flex,** utilize o **Serviço Autorizado Wanke de Assistência Técnica.**

A Wanke sempre pensando na satisfação completa de seus clientes criou **o SAC - Serviço de Atendimento ao Cliente Wanke**. Você pode fazer uso deste serviço sempre que achar necessário, através do nosso e-mail ou telefone. A ligação é gratuita.

Utilizando a Secadora como Aquecedor de Ambientes

1 – Desconecte o plugue da secadora da tomada de energia elétrica.
2 – Retire a régua **(10)** da lateral do produto conforme a **figura 1.**
3 – Segure o cabo de alimentação conforme a **figura 2,** empurre a secadora/aquecedor para cima. Mantendo ela inclinada e puxe secadora/aquecedor **(9)** para frente até a retirada completa do suporte do corpo **(8).**
4 – Coloque-a em pé sobre uma superfície seca e nivelada horizontalmente a uma distancia mínima de 20 cm da parede, **figura 3**.
5 – Ligue o plugue do cabo de alimentação **(3)** da secadora/aquecedor **(9)** na tomada de energia elétrica.
6 – Gire o botão do timer **(5)** no sentido anti-horário até a opção **"Ligado"** ou se desejar pode ser usado na função timer (para isso gire o botão no sentido horário e escolha o tempo desejado).
7 – Gire o botão do termostato **(6)** no sentido horário para selecionar a temperatura desejada.

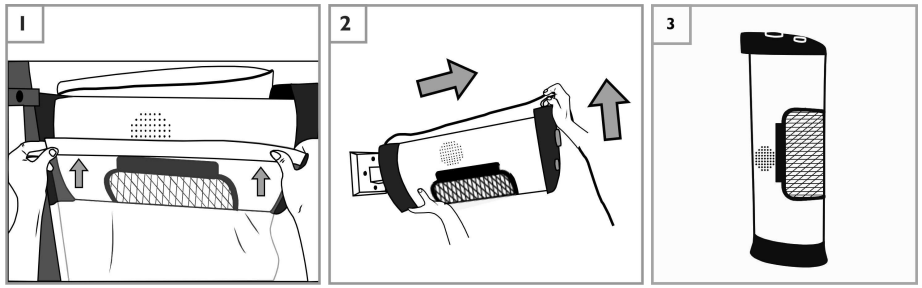

OBS: Certifique-se que o aparelho esteja frio antes de manuseá-lo.

Precauções e Itens de Segurança

• Não coloque o aquecedor ao lado de fontes de calor, tais como churrasqueiras, lareiras e fornos.
• Não coloque o aquecedor sobre carpetes ou tapetes espessos.
• Quando colocar o aquecedor sobre uma mesa ou local elevado esteja seguro de que o cabo de alimentação não possa ser acidentalmente puxado (ou nele tropeçado) e que o aquecedor não possa cair.
• A grade deste aquecedor é destinada a evitar acesso direto aos elementos de aquecimento e deve estar no lugar quando o aquecedor for utilizado.
• A grade não proverá proteção total para crianças e pessoas enfermas.
• Não use este aquecedor próximo a torneiras, banheiras, chuveiros ou piscinas.
• Após o uso, coloque os botões de tempo e temperatura na posição desligado e remova o plugue da tomada.
• O aquecedor não deve ser colocado imediatamente abaixo de uma tomada.
• Para evitar sobreaquecimento não cubra o aquecedor.
• Não use o aquecedor em salas pequenas quando elas estiverem ocupadas por pessoas que não sejam capazes de deixar a sala sozinhas, ao menos que supervisão constante seja **provida**.

Manual de Instruções da Secadora de Roupas Wanke Flex

Obrigado por adquirir a **Secadora de Roupas Wanke Flex**, mais um excelente produto com a qualidade, garantia e tradição da **Wanke S.A.**
Ao adquirir a **Secadora de Roupas Wanke Flex**, você escolheu um produto multifuncional, projetado para proporcionar mais praticidade no seu dia-a-dia, além de contar com um novo design e uma série de outras vantagens que só um **produto Wanke** possui.

Precauções e Itens de Segurança

Leia o manual atentamente para conhecer a sua Secadora de Roupas Wanke Flex, siga as instruções para usá-la com segurança, mesmo que você já tenha conhecimento do produto. Se outras pessoas também forem usar, peça para que leiam este manual, oriente e informe-as sobre todas as precauções e instruções do mesmo. Depois de ler, guarde-o para consultar sempre que necessário.

• ***Este produto foi desenvolvido somente para uso doméstico.***
• **ATENÇÃO:** Este aparelho se destina apenas para secar tecidos lavados em água.
• **OBS:** Esta secadora de roupas deve ser montada por um adulto responsável.
• Nunca utilize a secadora se o cabo de alimentação ou plugue estiver danificado. Se o **cabo de alimentação** está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;
• Antes de ligar o cabo de alimentação na tomada, verifique se a tensão indicada no produto é compatível com a tensão em que a secadora será ligada (127V ou 220V). Desconecte o cabo de alimentação da tomada quando a secadora não estiver sendo usada.
• Não utilize extensões elétricas nem conectores (T ou benjamim), pois estes podem queimar ou causar sobrecarga na instalação elétrica.
• Caso ocorra variação ou queda frequente de energia na instalação elétrica de sua residência, desconecte o cabo de alimentação da tomada para evitar danos a sua secadora e não deixe o produto funcionando ou conectado à tomada enquanto você estiver ausente.
• Desligue e desconecte a secadora da tomada de energia elétrica quando for fazer a limpeza do produto ou quando for movimentá-la de um lugar para outro. Não manuseie a secadora ligada.
• Nunca instale a sua secadora próxima a materiais combustíveis, fontes de calor ou chamas como churrasqueiras e aquecedores centrais, para evitar risco de incêndio.
• Não seque nada que possua qualquer material inflamável (mesmo após a lavagem) ou que possua qualquer tipo de óleo (inclusive óleo de cozinha).
• Remova todos os objetos de bolsos tais como isqueiros e fósforos.
• Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
• Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusiva crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoa com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
• Os pinos do plugue do cabo de alimentação da secadora 127V /60Hz possuem o diâmetro de 4,8mm adequados para a potência do produto conforme exigência de norma NBR14136. A tomada local, onde for instalada secadora, deve estar adequada para conexão deste plugue.
• O cabo de alimentação deverá estar livre de superaquecimento, sem nada o puxando ou esticando-o.

Instalação da Secadora de Roupas

A Instalação da **Secadora de Roupas Wanke Flex** é fácil, prática e simples, não necessitando de um técnico especializado. Você mesmo poderá instalá-la, seguindo as orientações contidas neste manual.

OBS: Porém se preferir ligue para uma assistência técnica e solicite a instalação especializada. Este serviço será cobrado e não é coberto pela WANKE S.A.

• Certifique-se de que a tomada em que será ligada a secadora está dimensionada para a mesma. A tomada, os disjuntores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente/potência/tensão informadas na tabela de características técnicas na **página 11.**

• Este produto prevê aterramento. Para maior segurança, conecte o plugue terra à rede de aterramento da residência.

• Escolha um local adequado e seguro para a fixação da secadora. É importante que a parede não tenha qualquer irregularidade e que o local escolhido seja próximo a uma tomada de energia elétrica.

• A tomada em que será ligado o plugue da secadora deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação.

• Para uma maior vida útil de sua secadora, recomendamos que a mesma seja instalada em local ventilado e que não sofra a ação do tempo (chuva, sol e calor excessivo).

Instalação do Suporte do Corpo

OBS: Os números entre parênteses, indicados nas instruções, podem ser localizados na **página 2.**

Fig.1 - Pegue o suporte do corpo **(8)** e utilize-o como gabarito. Posicione-o na parede observando o nível e a altura desejada, então faça a marcação dos furos.

Obs.: Recomendamos instalar a uma altura entre 1,70m a 2,0m do piso para sua maior comodidade. A distância entre o suporte do corpo (8) e as paredes laterais deve ser conforme a figura 1 da página 8.

• Com uma furadeira, faça os furos utilizando uma broca específica para **bucha 8,** após coloque as buchas na parede.

Fig. 2 - Pegue o conjunto do tubo retangular **(7)** e encaixe-o no suporte do corpo **(8)**. Encaixe as arruelas nos parafusos e na sequência coloque os parafusos nos furos do suporte do corpo **(8)**.

Fig. 3 - Com o auxilio de uma parafusadeira ou chave de fenda/philips, fixe o conjunto na parede apertando firmemente os parafusos.

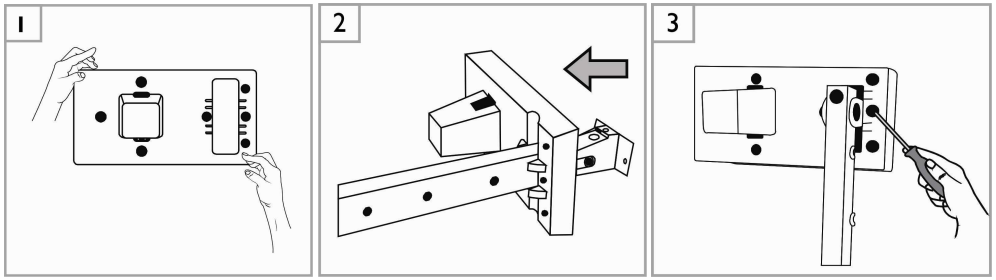

OBS: Se necessário sua secadora poderá ser montada com as varetas das roupas para o lado esquerdo. Para isso, gire o suporte do corpo **(8)** em 180° e proceda a montagem conforme instruções das **paginas 4 e 5**. Será necessário trocar a câmara de secagem por outra, cuja posição dos zíperes estará invertida. Entre em contato com Assistência Técnica mais próxima de sua localização e informe-se de como proceder.

♦ Limpeza da Secadora de Roupas Wanke Flex

– Desligue a secadora girando o botão do timer **(5)** no sentido anti-horário até a posição **"Desligado".** Após desconecte o plugue da tomada de energia elétrica.

– Espere a secadora esfriar antes de efetuar sua respectiva limpeza.

– Nunca use objetos pontiagudos que possam danificar o produto.

– A cobertura externa da secadora deve ser limpa com um pano macio levemente umedecido em água e sabão neutro.

Nunca utilize produtos abrasivos (pasta cristal, esponja de aço ou lado verde de esponjas).

A câmara de secagem deverá ser limpa com um pano macio umedecido em água e sabão neutro.

– Sempre secá-la com um pano macio após a limpeza.

Não deixe que água ou qualquer outro líquido penetre nas partes internas do produto, pois isto pode ocasionar risco de fogo ou choque elétrico.

A poeira no interior da Secadora/Aquecedor poderá ser removida com uso de um aspirador de pó Wanke Domestik utilizando a escova específica para pó.

♦ Dicas

- Malhas, tecidos acolchoados e veludos conservam melhor a aparência se retirados da secadora antes de estarem totalmente secos.

- Na secagem das roupas de tecido grosso, vire os bolsos para fora.

- O calor tende a firmar manchas nos tecidos. Não seque roupas com manchas não removidas.

♦ Suporte para enrolar o cabo de alimentação

- Quando não estiver em uso, o cabo de alimentação **(3)** pode ser enrolado no suporte do cabo que se encontra no fundo da base **(2)**.

Para embutir a secadora

Para embutir a secadora de roupas, recomendamos que sejam observadas as distâncias mínimas abaixo.

Medidas para Instalação do Suporte

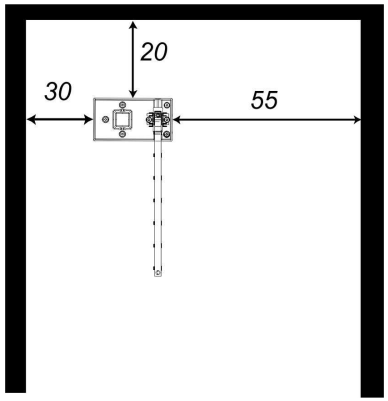

Figura **1**

Medidas da Instalação da Secadora

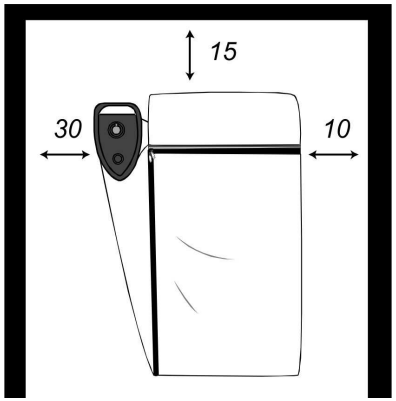

Figura 2

OBS: As medidas expressas acima são para embutir a secadora.

* Valores em cm. Vista Frontal

OBS: Caso deseje reduzir a dimensão de 30cm para 15cm o conjunto das varetas deve ser montado no tubo retangular **(7)** antes de parafusar o conjunto suporte do corpo **(8)** na parede (veja a instalação do suporte do corpo na **página 4**).

• Não requer ventilação adicional.

Importante:

• Para a segurança do usuário e aumento da vida útil do produto, seguir as recomendações contidas neste manual.

• Submeter o produto a uma revisão preventiva anual, após o período contratual da garantia, **devido ao desgaste natural de peças.**

• Fazer a revisão na Assistência Técnica Autorizada. A revisão não é coberta pela garantia

Montagem das Varetas e da Câmara de Secagem

1 – Após parafusar o conjunto (suporte do corpo **(8)** + tubo retangular **(7)**) na parede, certifique-se que o tubo retangular **(7)** esteja voltado para baixo, então pegue as varetas das roupas **(12)** e encaixe-as uma a uma no tubo retangular **(7)** conforme mostra a **figura 1.**

2 – Encaixe os suportes **("L")** da câmara de secagem **(1)** na parte superior do tubo retangular **(7)** conforme a **figura 2.**

3 – Encaixe a vareta dos cabides **(14)** nos suportes **("L")** da câmara de secagem **(1)** conforme indicado na **figura 3.**

4 – Encaixe a haste frontal **(13)** nos suportes **("L")** da câmara de secagem **(1),** conforme **a figura 4.**

5 – Pegue a câmara de secagem **(11),** encaixe a parte de tecido nos suportes **("L")** da câmara de secagem **(1)** e prenda o botão de pressão localizado no fundo da câmara, **figura 5**.

6 – Com a grade da secadora voltada para baixo, segure o cabo de alimentação conforme a **figura 6,** encaixe a secadora **(9)** no suporte do corpo **(8)** e puxe-a para frente até ouvir um clik.

7 – Encaixe a régua da câmara de secagem **(10)** na aba do corpo, conforme as **figuras 7 e 8**.

8 – Conecte o plugue na tomada de energia elétrica.

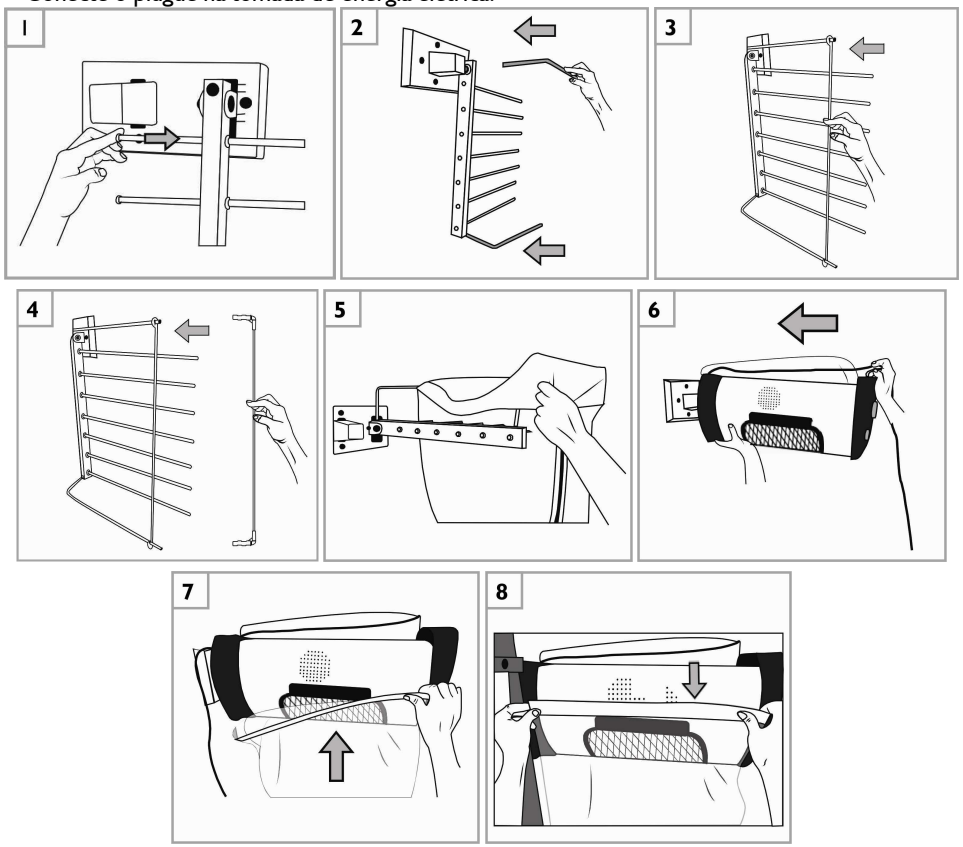

OBS: Certifique-se que a secadora esteja bem fixa no suporte do corpo **(8)**.

Instruções de Uso da Secadora de Roupas

Colocando as Roupas

1 – **Com a secadora desligada**, abra a câmara de secagem, puxando os dois zíperes localizados na parte lateral do produto, você poderá abri-lo totalmente ou até onde desejar.
2 – Coloque as roupas nas varetas distribuindo-as uniformemente. De preferência coloque roupas com espessura similar. Evite colocar as roupas dobradas ou sobrepostas umas às outras.
3 – Feche os zíperes.

OBS: A Secadora de Roupas Wanke Flex possui uma vareta **(item 14 na página 2)** para colocação de cabides removíeis de roupas. Utilize somente cabides feitos com materiais resistentes ao calor (65°C).
Recomendamos que sejam deixados espaços livres entre os cabides para melhor circulação de ar.
Não ultrapassar a quantidade máxima de sete cabides no interior da secadora e também não exceder a capacidade máxima de 8kg de roupas úmida, pois acarretará a sobrecarga ao produto, causando desgastes prematuros e rendimento não satisfatório.
OBS: Siga as orientações dos fabricantes de roupas e tecidos quanto ao uso em secadoras. Peças contendo espuma, borracha ou plástico deverão ser secas em um varal externo.

Ligando o Timer e o Termostato

1 – Para ligar a secadora gire o botão do timer **(5)** no sentido horário e escolha o tempo desejado. O timer permite programar a secagem em até 120 minutos.
2 – Gire o botão do termostato **(6)** no sentido horário e escolha a temperatura desejada.
A programação poderá ser interrompida, retornando o botão do timer **(5)** para a posição desligada, para isso gire o botão em sentido anti-horário até ouvir um (pin) sonoro.
O tempo de secagem e a energia consumida são proporcionais à quantidade de água contida nas roupas e o tipo de tecido. Para maior rendimento, recomendamos que as roupas sejam centrifugadas na **Centrífuga de Roupas Wanke** ou torcidas antes de colocá-las para secar. As roupas que estiverem excessivamente úmidas deve-se repetir o ciclo de Secagem.

Secando Calçados

É possível secar calçados na **Secadora de Roupas Wanke Flex**, para isso coloque os calçados a serem secos em cima das varetas das roupas, deixando espaços entre eles para a circulação de ar em todas as superfícies.
Você pode secar roupas e calçados ao mesmo tempo, porém, sempre respeitando a capacidade máxima de 8kg, evitando danificar/entortar as varetas.

*** OBS: Somente podem ser secos calçados que sejam costurados. Calçados que utilizam cola não podem ser secos na secadora, pois o ar quente derrete a cola danificando o mesmo.**

Protetor Térmico do Motor

– O motor de sua **Secadora Wanke Flex** possui um protetor térmico que protege de possível superaquecimento. Este sistema de segurança desliga o motor e volta a ligá-lo assim que a sua temperatura voltar ao normal (aproximadamente 15 minutos). Caso isto ocorra com frequência o produto deverá ser enviado para a assistência técnica para analise.

Fusível Térmico

• Sua secadora de roupas possui um fusível térmico que protege do superaquecimento da resistência. Este sistema de segurança desliga a secadora não permitindo a religação automática da mesma. Se isto ocorrer, leve o produto a uma assistência técnica mais próxima para a substituição do fusível térmico.

Sistema Giroflex

1 – Sua secadora possui um prático sistema **Giroflex**, que permite dobrar o produto quando não estiver em uso.
2 – Para esta operação remova a secadora de roupas **(9)** do suporte do corpo **(8)**, retire a câmara de secagem**(11)** e os cabides móveis do seu interior.
3 – Puxe o conjunto tubo retangular **(7)** para frente **(figura 1)** e abaixe-o contra a parede **(figura 2).**

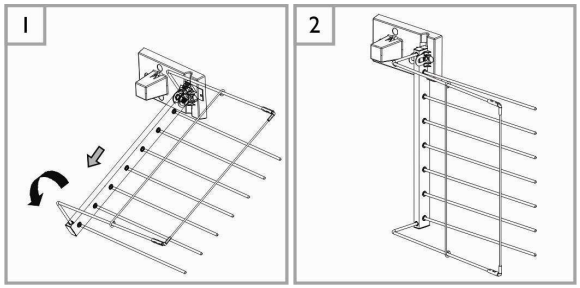

A câmara de secagem, varetas e os demais componentes do produto podem ser substituídos quando necessários. Indicamos adquirir as peças nos **Postos Autorizados**, conforme relação que acompanha o produto.